

Przedłużka SSES do jednostki napędowej Honda Versatool Instrukcja Obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

- Jeśli nie posiadasz instrukcji obsługi jednostki napędowej Honda, należy niezwłocznie nabyć ją u odpowiedniego sprzedawcy.
- Instrukcję obsługi narzędzia doczepnego, jak również jednostki napędowej, należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie konieczności mogła być zawsze pod ręką.

■ Specyfikacja

Przedłużka ta jest wykorzystywana przy instalacji autoryzowanych narzędzi doczepnych takich, jak nożyce do żywopłotu lub podkrzesywarka. Kody modeli tych narzędzi są następujące:

SSHH (Narzędzie doczepne nożyce do żywopłotu)

SSPP (Narzędzie doczepne podkrzesywarka)

■ Przeznaczenie

Przedłużka ta (zwana dalej „Produktem”) została zaprojektowana w celu instalacji do narzędzi doczepnych takich, jak nożyce do żywopłotu lub podkrzesywarka (sprzedawanych oddzielnie), aby umożliwić pracę nimi w miejscach wysoko położonych. Nie wolno używać przedłużki w żadnym innym celu, niż do którego została zaprojektowana.

■ Ważne informacje

- W celu uzyskania informacji dotyczących obsługi narzędzia doczepnego i jednostki napędowej, należy odnieść się do odpowiednich instrukcji obsługi dla tych urządzeń.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwej obsługi, demontażu czy modyfikacji nieopisaną w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub obrażenia ciała spowodowane w wyniku działań niezgodnych z zasadami ogólnego bezpieczeństwa.
- W celu oddania Produktu do utylizacji, należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i regulacjami obowiązującymi w danym regionie.
- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulegać zmianom bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.
- Ilustracje i dane zawarte w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie odbiegać od typu Twojego Produktu.
- Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawami autorskimi i wszystkie te prawa są zastrzeżone przez NIKKARI.
- W przypadku przekazania lub wynajmu Produktu osobom trzecim pamiętaj, aby dołączyć do niego niniejszą instrukcję.

Zapytanie / Sprzedawca

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące naszego Produktu, skontaktuj się, jak poniżej:

Zapisz poniżej nr seryjny:

Kod modelu i nr seryjny SELE –
 SELU –
 SESE –





Data zakupu:

Nazwa sprzedawcy:

■ Bezpieczeństwo

Poniżej zamieszczono wskazówki, mające na celu pomóc w zapobieganiu wypadkom takim, jak odniesienie obrażeń ciała lub zniszczenie mienia. Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń.

- **Stopnie zagrożenia obrażeniami ciała lub zniszczeniami, spowodowanymi przez nieprzestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa zostały skategoryzowane, jak poniżej.**

 NIEBEZPIECZEŃSTWO	Oznacza bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która doprowadzi do poważnych obrażeń ciała lub nawet śmierci, jeżeli użytkownik jej nie uniknie.
 OSTRZEŻENIE	Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią, jeżeli użytkownik jej nie uniknie.
 PRZESTROGA	Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować obrażeniami ciała lub zniszczeniem mienia, jeżeli użytkownik jej nie uniknie.
 Uwaga	Podkreśla ważne lub pomocne w trakcie użytkowania informacje.


NIEBEZPIECZEŃSTWO




Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj instrukcje obsługi narzędzia doczepnego oraz jednostki napędowej, aby dokładnie zapoznać się z informacjami w nich zawartymi.

* W przeciwnym razie może dojść do poważnego wypadku.


■ Naklejki ostrzegawcze

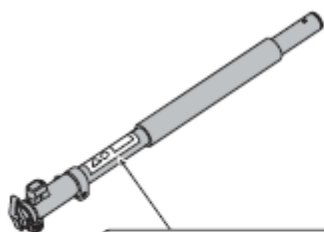

- W zestawieniu narzędzia doczepnego z jednostką napędową powinna być używana tylko jedna przedłużka.
- Użytkowanym w ten sposób narzędziem jest tylko podkrzesywarka i nożyce do żywopłotu.

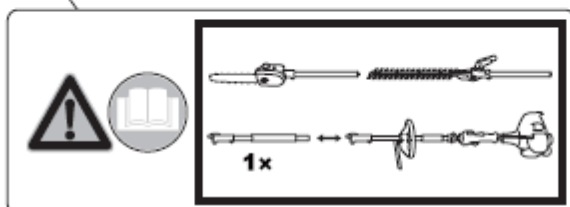

■ Numer seryjny

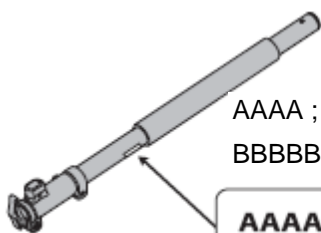

AAAA ; Kod modelu
BBBBBB ; Nr seryjny

AAAA-BBBBBBB

Kod modelu i nr seryjny

Kod modelu jest 4-cyfrową liczbą numeryczną.

Kod modelu różni się od nazwy modelu.

Zapisz numer seryjny

■ Lista części

Zapoznaj się z poniższą listą i upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne części. Jeśli którejkolwiek z nich brakuje lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

►►Uwaga

- W niniejszej instrukcji obsługi poniższe elementy są zaznaczone na szaro.

	A Nasadka rury	1
	B Rura wału napędowego SSES-L : Długość 1 m SSES-S : Długość 50 cm	1

■ Połączenie (instalacja)

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Nie używaj więcej niż jednej przedłużki.

* W przeciwnym razie może dojść do poważnego wypadku.



PRZESTROGA




Nie podłączaj przedłużek do jakiegokolwiek innego narzędzia niż podkrzesywarka lub nożyce do żywopłotu.


* W przeciwnym razie możesz się przewrócić i w efekcie doznać poważnych obrażeń.

Połącz przedłużkę z jednostką napędową.


1 Poluzuj docisk zabezpieczający [1] znajdujący się przy gnieździe montażowym jednostki napędowej.

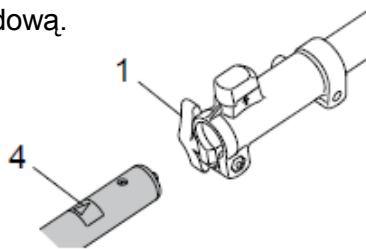

2 Zrównaj (wypukły) występ [2] na końcu przedłużki z rowkiem [3] gniazda montażowego i wsuń rurę do oznaczenia w formie etykiety [4].

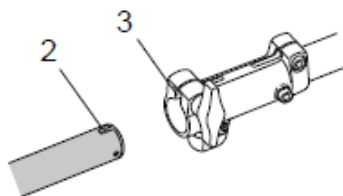

3 Upewnij się, że złącze zatraskowe [5] ustawione jest w najniższej pozycji i następnie dokręć docisk zabezpieczający [1] jednostki napędowej.

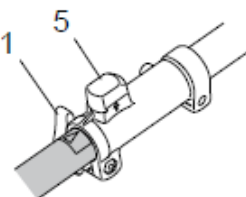


Połącz przedłużkę z narzędziem doczepnym w ten sam sposób.

■ Demontaż


Odstaluj przedłużkę od jednostki napędowej.

1 Poluzuj docisk zabezpieczający [1] znajdujący się przy gnieździe montażowym jednostki napędowej.

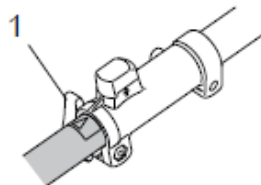


2 Podnieś złącze zatraskowe [5] i przekręć.

Jest możliwość obracania złączem zatraskowym o 90° w obydwie strony, gdy znajduje się w pozycji podniesionej.

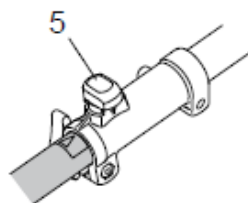

3 Wyciągnij przedłużkę **(B)**.

Jeśli trudno jest wyjąć rurę **(B)**, przytrzymaj tak, aby narzędzie doczepne było dokładnie równoległe do rury wału jednostki napędowej i wtedy pociągnij.

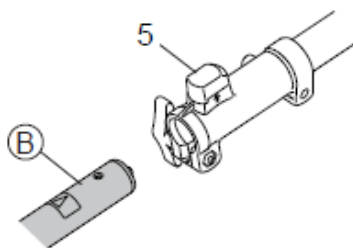

4 Przekręć złącze zatraskowe [5], aż ponownie wskoczy w środkową pozycję.

Gdy złącze zatraskowe [5] znajduje się w środkowej pozycji, może być zwolnione w dół.

Odstaluj przedłużkę od narzędzia doczepnego w ten sam sposób.

■ Transportowanie

PRZESTROGA




Na czas transportu odinstaluj produkt od narzędzia doczepnego i jednostki napędowej.

* W przeciwnym razie może dojść do wypadku.

Na czas transportu odinstaluj produkt od narzędzia doczepnego i jednostki napędowej.

Aby zdemontować produkt, zapoznaj się z rozdziałem „■ Demontaż”.

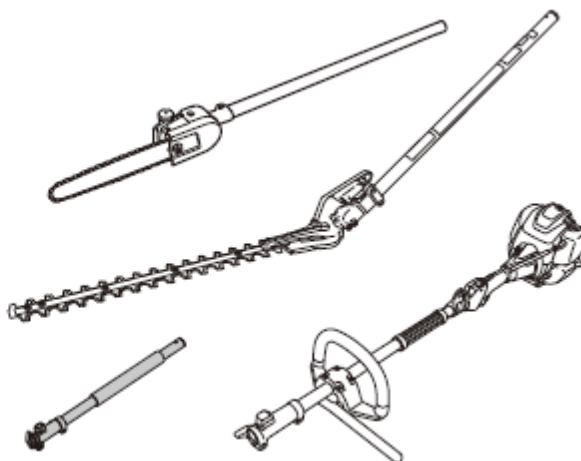

■ Przechowywanie

PRZESTROGA



Jeśli przechowujesz narzędzie doczepne z założoną na rurę wału napędowego nasadką (z haczykiem), nie ciągnij za nie na siłę ani nie huśtaj zawieszonym narzędziem.

Lub, zawieś narzędzie na przymocowanym do ściany pręcie o odpowiedniej wytrzymałości.

* W przeciwnym razie urządzenie może upaść, powodując poważne obrażenia.




Do miejsca przechowywania urządzenia nie powinny mieć dostępu dzieci ani zwierzęta.


* W przeciwnym razie zachodzi ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku kontaktu z produktem, który mógłby się przewrócić lub upaść.

1 Odinstaluj przedłużkę od narzędzia doczepnego i jednostki napędowej.


2 Sprawdź, czy rura wału **(B)** nie jest w którymkolwiek miejscu uszkodzona.

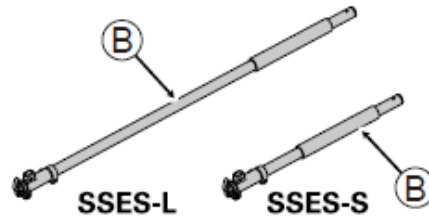

3 Wsuń haczyk [2] nasadki rury **(A)** w otwór w przedłużce **(B)**.

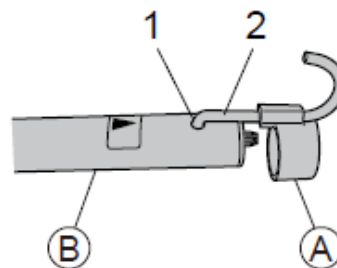

4 Nałóż nasadkę **(A)** na końcówkę przedłużki **(B)**.

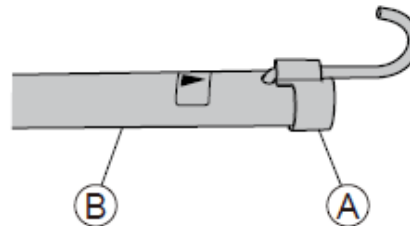

5 Przechowuj produkt w miejscu, które jest:

- Zamykane na klucz
- Wysoko położone, poza zasięgiem dzieci i innych niepowołanych osób
- Suche, chłodne i zacienione.

